


Xenon HID Conversion Kit Installation af CAN-BUS adaptor

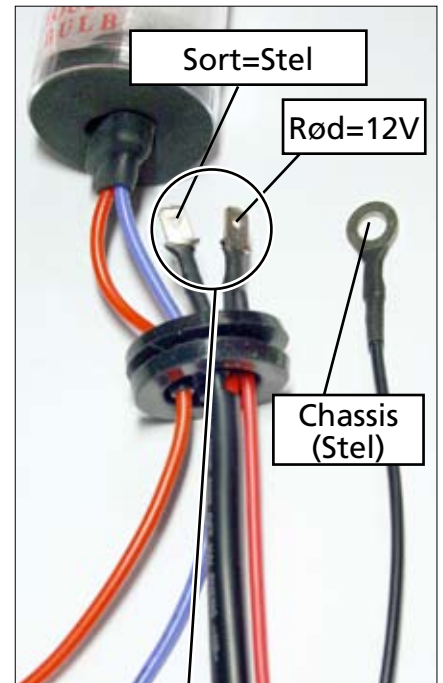

Monter den røde og sorte ledning i den originale Pære-stik